

TravelMate 8371/8331

シリーズ

クイックガイド

© 2009 All Rights Reserved.

TravelMate 8371/8331 シリーズクイックガイド
初版：2009 年 11 月

TravelMate 8371/8331 シリーズノートブックコンピューター

モデル番号： _____

シリアル番号： _____

購入日： _____

購入場所： _____

はじめに

この度は、Acer ノートブック PC をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


ガイド

本製品を快適にご使用いただくために、次のガイドが提供されています。

TravelMate シリーズユーザーガイドには、TravelMate シリーズの全モデルに共通の情報が記載されています。本書にはキーボード、オーディオの使い方など、基本的な情報が含まれています。**ユーザーガイド**および以下に紹介する **AcerSystem User Guide** (ユーザーガイド) に記載される説明の中には、特定モデルにのみ適用されるものがあり、お客様が購入されたモデルには該当しない場合があります。そのような場合には、「特定モデルのみ」などのように注記が付けられています。

クイックガイドは、本 PC を生産的に使用するための方法を説明します。

AcerSystem User Guide (ユーザーガイド) は、本 PC についてわかりやすく説明しておりますので、良くお読み頂き、指示に従ってください。このガイドには、システムユーティリティ、データ復元、拡張オプション、トラブルシューティングなどの詳細情報を記載しております。また、このノート PC の保証、一般規制、安全規定についても記載しています。マニュアルを印刷する必要がある場合、ユーザーズマニュアルは PDF (Portable Document Format) ファイルで提供されています。以下の手順に従ってください。

1.  **スタート、すべてのプログラム、Acer System** をクリックしてください。
2. **AcerSystem User Guide** (ユーザーガイド) をクリックしてください。




.....

注意：ファイルを表示するには、Adobe Reader が必要となります。Adobe Reader の使い方については、「**Adobe Reader ヘルプ**」にアクセスしてください。

Acer ノートブックツアー

上面

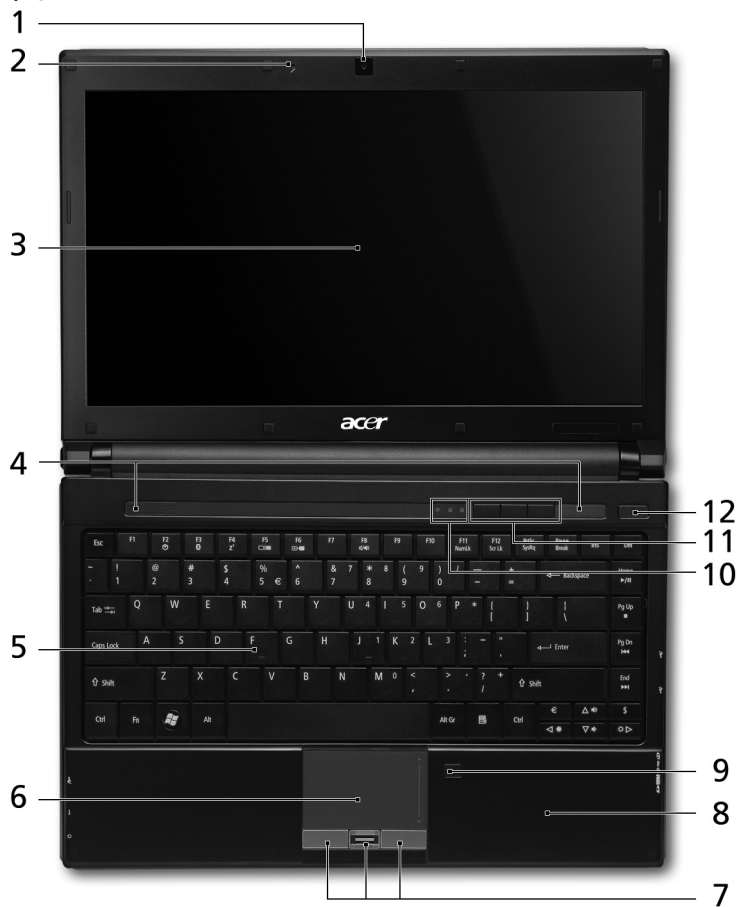

#	アイコン	アイテム	説明
1		Acer Crystal Eye webcam	ビデオコミュニケーション用の Web カメラです。
2		マイクロフォン	録音用の内部マイクロフォンです。
3		ディスプレイスクリーン	液晶ディスプレイ (LCD) と呼びます。コンピューター出力を表示します (仕様はモデルによって異なります)。
4		スピーカー	左右スピーカーによりステレオオーディオを出力します。
5		キーボード	コンピューターにデータを入力するときに使用します。
6		タッチパッド	コンピューターのマウスの代わりとなる、ポインティングデバイスです。
7		クリックボタン (左、中央 *, 右)	左右ボタンはマウスの左右ボタンと同じ役割を果たします。* 中央のボタンは 4 方向コントロール機能に対応した、指紋読取装置です (特定モデルのみ)。
8		パームレスト	コンピューター操作時に手を置く場所です。
9		タッチパッド ON / OFF	マウスをオン / オフにします。
10		HDD	ハードディスクがアクティブになると点灯します。
		Num Lock	Num Lock 機能を使っているときに点灯します。
		Caps Lock	Caps Lock 機能を使っているときに点灯します。
11		通信キー	3G/WLAN 機能を有効 / 無効にします。
		バックアップキー	わずか 3 ステップでデータをバックアップできる、Acer Backup Management を起動します。
		Acer PowerSmart キー	コンピューターを省電力モードにします。
12		電源ボタン / イン ジケータ	コンピューターをオン / オフにします。 / 電源本 PC の電源が ON のときに点灯します。


ホットキー


このコンピュータでは、ホットキーや2つ以上のキーを組み合わせることで、画面の輝度や出力音量など、コンピュータのほとんどのコントロールを調整することができます。

ホットキーを利用するときは、<Fn> キーを押しながらホットキーの組み合わせのその他のキーを押してください。


ホットキー	アイコン	機能	説明
<Fn> + <F2>		システムの プロパティ	[システムのプロパティ] にシステムの 情報を表示します。
<Fn> + <F3>		Bluetooth	Bluetooth 機能を有効 / 無効にします (特定モデルのみ)。
<Fn> + <F4>		スリープ	本 PC をスリープモードに切り替 えます。
<Fn> + <F5>		ディスプレイ 切り替え	ディスプレイ出力を LCD から外付けモ ニターまたは LCD と外付けモニターの 両方に切り替えます。
<Fn> + <F6>		画面空白	ディスプレイのバックライトを OFF に して、電源を節約します。任意のキー を押すと、バックライトは ON になり ます。
<Fn> + <F8>		スピーカー ON / OFF	スピーカーをオン / オフにします。
<Fn> + <↑>		輝度アップ	画面輝度を増加します。
<Fn> + <↓>		輝度ダウン	画面輝度を減少します。
<Fn> + <△>		ボリューム アップ	スピーカーのボリュームを上げます。
<Fn> + <▽>		ボリューム ダウン	スピーカーのボリュームを下げます。


前面




#	アイコン	アイテム	説明
1		バッテリー	バッテリーパックが充電されているときに点灯します。 1. 充電中 ：バッテリーの充電中、ランプは琥珀色に点灯します。 2. 完全に充電 ：AC モードでは、ライトが青くなります。

背面

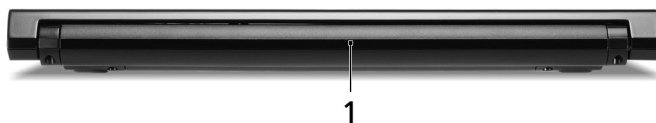


#	アイコン	アイテム	説明
1		バッテリーベイ	コンピューターのバッテリーパックを装着します。



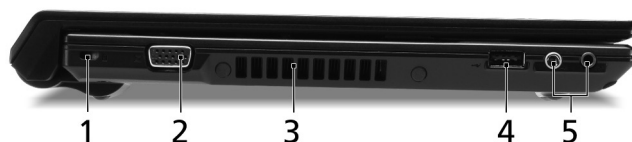


左面

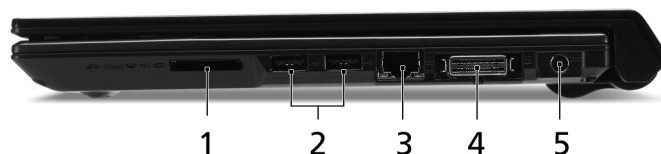

#	アイコン	アイテム	説明
1		Kensington ロック スロット	Kensington 対応コンピューターセキュリ ティ ロックを接続します。 注意： コンピューター用安全ロックのケー ブルを机やロックした引き出しの取っ手な どの動かないものにつなぎます。ロックを セキュリティキーロックノッチに挿入し、 キーをまわしてロックを固定してくださ い。キーを使用しないモデルもあります。
2		外部ディスプレイ (VGA) ポート	ディスプレイデバイスを接続します (外部モニター、LCD プロジェクタなど)。
3		通気孔	長時間のコンピューター使用に対応できる ようにコンピューターを冷却するための孔 です。
4		USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスを接続します (USB マウス、USB カメラなど)。
5		マイクロフォン入力 ジャック	外部マイクロフォンを接続します。
		ヘッドフォン/ スピーカー/ 出力ジャック	オーディオ出力デバイスを接続します (スピーカー、ヘッドフォンなど)。






右面



#	アイコン	アイテム	説明
1		5 in 1 カード リーダー	Secure Digital (SD)、MultiMediaCard (MMC)、Memory Stick (MS)、Memory Stick PRO (MS-PRO) および xD-Picture Card (xD) に対応しています。 注意： 押すとカードを取り出し / 挿入できます。同時に 1 個のカードしか操作できません。
2		USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスを接続します (USB マウス、USB カメラなど)。
3		Ethernet (RJ-45) ポート	Ethernet 10/100/1000 ベースのネットワークへ接続します。
4		Acer EasyPort IV コネクタ	Acer EasyPort IV を接続します。
5		DC 入力ジャック	AC アダプタを接続します。

底面



#	アイコン	アイテム	説明
1		バッテリーベイ	コンピューターのバッテリーパックを装着します。
2		バッテリーロック	バッテリーを定位置にロックします。
3		メモリコンパートメント	コンピューターのメインメモリを装着します。
4		ハードディスクベイ	コンピューターのハードディスクを装着します (ネジで固定)。
5		通気孔と冷却ファン	長時間のコンピューター使用に対応できるようにコンピューターを冷却するための孔です。 注意： ファンの通気孔は絶対に塞がないでください。
6		バッテリー取り外し用 ラッチ	バッテリーを外します。

仕様

オペレーティングシステム	<ul style="list-style-type: none"> Windows Vista® 正規版 * Windows® 7 正規版 *
プラットフォーム	<ul style="list-style-type: none"> Intel® Core™ 2 Duo プロセッサ * Intel® Core™ 2 Solo プロセッサ * Intel® Celeron® モバイル プロセッサ * Mobile Intel® GS45 Express チップセット * Intel® Wireless WiFi Link 5100* Acer InViLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N* Acer InViLink™ 802.11b/g*
システムメモリ	<ul style="list-style-type: none"> デュアルチャネル SDRAM サポート 最大 2 GB の DDR3 1066 MHz メモリ、2 個の soDIMM モジュール使用により 4 GB までアップグレード可能 * 最大 4 GB の DDR3 1066 MHz メモリ、2 個の soDIMM モジュール使用により 8 GB までアップグレード可能 *
ディスプレイ	<ul style="list-style-type: none"> 16:9 縦横比 13.3" HD 1366 x 768
グラフィック	<ul style="list-style-type: none"> Mobile Intel® GS45 Express チップセット * ATI Mobility Radeon™ HD 4330*
コミュニケーション	<ul style="list-style-type: none"> Acer Crystal Eye Webcam WLAN : <ul style="list-style-type: none"> Intel® Wireless WiFi Link 5100* Acer InViLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N* Acer InViLink™ 802.11b/g* WPAN : Bluetooth® 2.1+EDR* WWAN : 850/900/1900/2100 MHz およびクワッドバンド GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) で UMTS/HSPA LAN : Gigabit Ethernet、Wake-on-LAN 対応
オーディオ	<ul style="list-style-type: none"> 高性能オーディオをサポート MS-Sound 対応 内蔵マイクロフォン
ストレージサブシステム	<ul style="list-style-type: none"> エンハンス Acer DASP (ディスク耐震保護) (搭載 2.5" ハードディスク)* SSD (ソリッドステート ドライブ)* 5 in 1 カードリーダー

プライバシー保護	<ul style="list-style-type: none"> • Acer DASP (ディスク耐震保護) • Acer Bio-Protection 指紋認証ソリューション * • BIOS User、Supervisor、HDD パスワード • Kensington ロックスロット
寸法および重量	<ul style="list-style-type: none"> • 323.6 (幅) x 228 (奥) x 26/29.4 (高) mm (12.74 x 8.97 x 1.02/1.10 インチ) • 1.65 kg (3.583 lbs.) (6 セルバッテリー装着時) * • 1.89 kg (4.13 lbs.) (9 セルバッテリー装着時) *
電源サブシステム	<ul style="list-style-type: none"> • ACPI 3.0 • 48 W 4400 mAh* • 62.16 W 5600 mAh* • 63 W 5600 mAh* • 94 W 8700 mAh* • 3 ピン 65 W AC アダプタ • ENERGY STAR®*
特殊キーおよびコントロール	<ul style="list-style-type: none"> • 88/89/93 キー 日本語キーボード • タッチパッド ポインティングデバイス
I/O インターフェース	<ul style="list-style-type: none"> • Acer EasyPort IV コネクタ • Acer Bio-Protection 指紋読み取り装置 • 5 in 1 カードリーダー (SD/MMC/MS/MS PRO/xD) • USB 2.0 ポート • 外部ディスプレイ (VGA) ポート • ヘッドフォン / スピーカー / 出力ジャック • マイクフォン入力ジャック • Ethernet (RJ-45) ポート • AC アダプタ入力ジャック
環境	<ul style="list-style-type: none"> • 温度 : <ul style="list-style-type: none"> • 操作時 : 5°C ~ 35°C • 非操作時 : -20°C ~ 65°C • 湿度 (結露なきこと) : <ul style="list-style-type: none"> • 操作時 : 20% ~ 80% • 非操作時 : 20% ~ 80%



.....

注意 : * 特定モデルのみ。



.....

注意 : 上記の仕様は参照用です。PC の正確な構成は、お客様が購入されたモデルにより異なります。